

# Brugermanual til Custers tagvindue stillads



## Hvordan monteres Custers tagvindue stillads?

Custers tagvindue stillads kan/skal monteres på et eksisterende stillads.

Custers tagvindue stillads kan monteres på stilladser med hjul og stilladser placeret på fødder.

Hvis stilladset står på fødder, skal der monteres støtteben. Støttebenene placeres således at de står skråt væk fra de hjørner, som vender væk fra bygningen.

Hvis stilladset står på hjul, skal der både monteres støtteben og minimum 2 stk. fastgørelser som fastgøres i bygningen.

Max. belastning på Custers vindue stillads er 300 kg.

Max. punktblastning på 50 x 50 cm er 150 kg.

## Opstilling/montage

- 1) Opstil rullestilladset i henhold til opstillingsvejledningen
- 2) Monter støtterullerne på siderammerne


HUSK: Custers tagvindue stillads må ikke benyttes uden støtterullerne



- 3) Monter 1 stk. sideramme på hvert side af stilladset.  
Den ene sideramme sættes indvendigt i stilladset, og den anden sættes udvendig på stilladset. Siderammerne skal fastgøres hver med 3 stk. koblinger.  
HUSK: Siderammen skal justeres ind på taget, således at der er friplads til de efterfølgende platforme.



- 4) Monter platformene på tagvinduestilladset.  
Platformene sikres til tagvinduestilladset ved at skyde låsepælen ned under siderammen.
- 5) Monter fodlisten

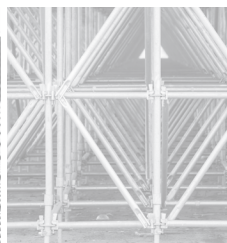

# Brugermanual til Custers tagvindue stillads



Materielhuset A/S  
Hastrupvej 2 A 4622 Gammel Havdrup  
tlf. +45 70 222 402  
[info@materielhuset.dk](mailto:info@materielhuset.dk) [www.materielhuset.dk](http://www.materielhuset.dk)