


Montage af tagrygbeslag

Varenr. EU130-01

Indhold

- 2 stk tagrygsbeslag
- 2 stk gummi-hjul
- 1 stk afstivningsrør
- 1 stk pose med møtrikker, skiver og låsebolte

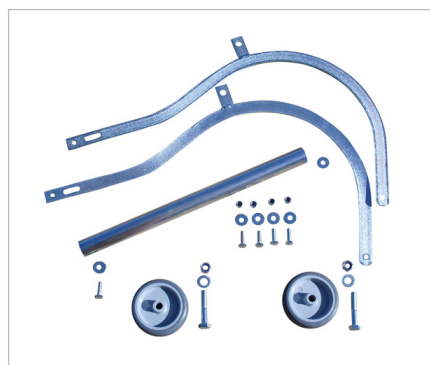

Montage af tagrygsbeslaget


- 1) Åben posen med dele
 - 4 x 6 mm bolte, skiver og låsemøtrikker sorteres fra til montage af beslag
 - 2 x 8 mm bolte, skiver og låsemøtrikker til montage af hjul på beslagene
- 2) Monter beslagene med 6 mm bolte, møtrikker og skiver i de to ovale huller som vist på billede 2.
- 3) Monter afstiveren i jern med to 6 mm bolte som vist på billede 3.
- 4) Alle bolte og låsemøtrikker efterspændes og stigen er nu klar til brug. Rul stigen op på taget via hjulene og vend stigen rundt om tagryggen, så der er modstand på den modsatte side af tagryggen.




Billede 1



Billede 2

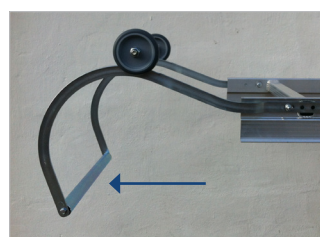

Billede 3

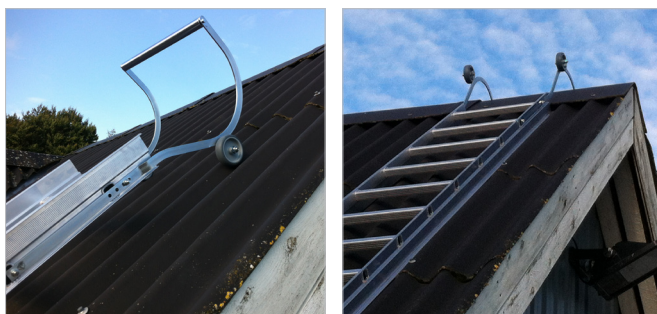


Billede 4

Montage af samlebeslag

Varenr. 258011 – lige
Varenr. 258021 – leddelt

Samlebeslaget benyttes når to tagstiger skal monteres sammen for at øge stigens længde

Alle 8 stk. 6 mm bolte og møtrikker monteres på de to stiger og samlebeslag.

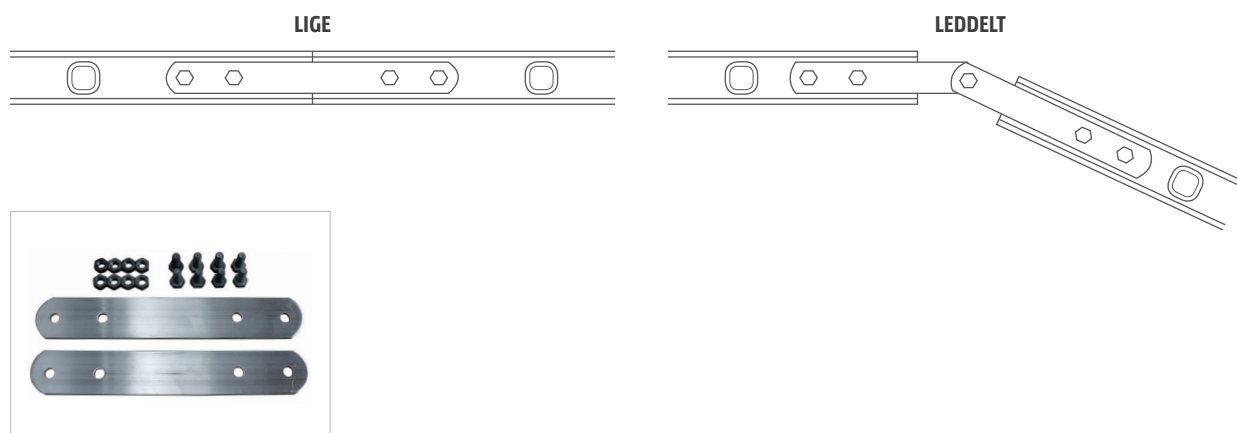

Brug af tagstige

- Tagstigen rulles på hjulene op langs taget.
- Når toppen er nået, vendes stigen 180 grader, og stigen trækkes tilbage til modstand er opnået
- Enderøret er nu på modsatte sider af tagryggen
- Det anbefales, at et reb fastgøres på enderøret og monteres på modsatte side af taget – i et træ eller andet egnet ankerpunkt
- Tagbøjlen er universal og skal derfor bruges med omtanke på sikkerhed
- En tagstige må ikke benyttes som almindelig stige

Bredde cm	Længde m	Antal trin	Vægt kg	Varenr.
48	3,00	10	5	310301
48	3,90	13	7	310391
48	5,10	17	11	310511
48	6,00	20	14	310601